

TRUCKER

Supplement Roll Top

Mitsubishi L200 DC 2010+

Rolltop Med flakbåge (se baksida)



Montera

skenorna i behållaren. De hakas i och träs fram-åt. Skruva sedan fast skenan med krysskruven.



Mät ut hål

för dränageslangarna. CIRKA 15cm från golvet och 17 cm från hjulhuset. Borra genomgående i bågge skikt med 8mm borrh.




Borra

sedan bågge detaljerna separat med konborrh.



Justera

rolltoppen. Låt baklämman styra läget i längsled. Rolltoppen skall gå att stänga med uppfälld bakläm och tätlisten skall vara något "komprimerad". **Klammra** sedan fast och var noga med att tvingen hamnar rakt.

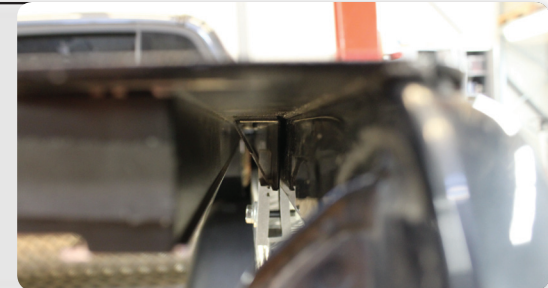

Kontrollera

att baklämman inte slår i relingen. Den skall gärna peka något "uppåt". OBS! det går att böja relingskanten något där rolltoppen sitter för att korrigera.



Klart!

OBS! Detta är endast ett tillägg till tillverkarens monteringsanvisning!

Mitsubishi L200 2006+ med Misutonida RLSS2260UK



Modellspecifikt innehåll:

M10*30	4st
M10 Fjäderbricka	4st
ROLTR5083 MSU Reling	1par


Montera

Rolltoppen och packa upp flakbågen. Lägg ut plastmellanläggen från flakbågens monterings-sats.




Montera ihop flakbågen

enligt flakbågens egna anvisningar. Montera INTE fästvinklarna utan bågen sätts direkt i rolltoppen. Låt flakmycket sitta ihop MYCKET LÖST och ställ den på rolltoppen.

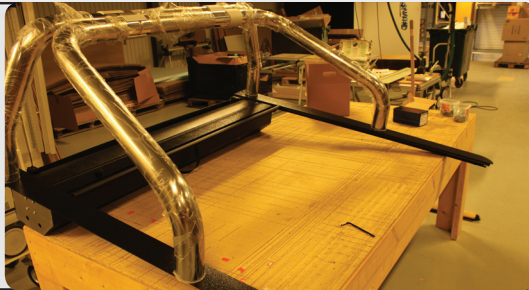

Montera

flakbågen i rolltoppen med de medföljande längre M10 skruvarna och fjäderbrickor. Glöm inte plastmellanläggen och drag dessa slutgiltigt men lämna flakbågen löst sammansatt i övrigt.

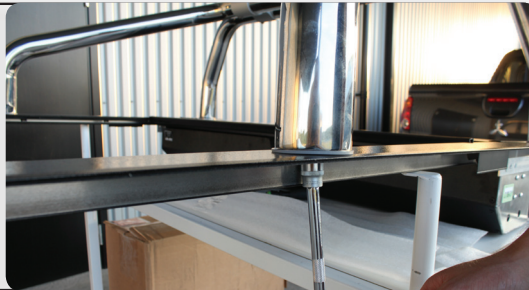

Lyft

nu på rolltoppen med flakbågen fortfarande löst sammansatt. Slutför monteraget enligt föregående anvisning innan flakbågen dras åt helt.

