



ALMECO

SVETS OCH KAROSS AB

Monteringsanvisning ALMECO-LOCKET

Ford F150 2017-



ALMECO

SVETS OCH KAROSS AB

Forkarby gård 755 93 UPPSALA

Tel: 018-334055

Fax: 018-367862

info@almeco.se

www.almeco.se


Adress: Forkarby gård
755 93 Uppsala

www.almeco.se
info@almeco.se

Telefon: 018-33 40 55
Fax: 018-36 78 62

Kontrollera eventuella transportskador.

1. Montering av konsoler.

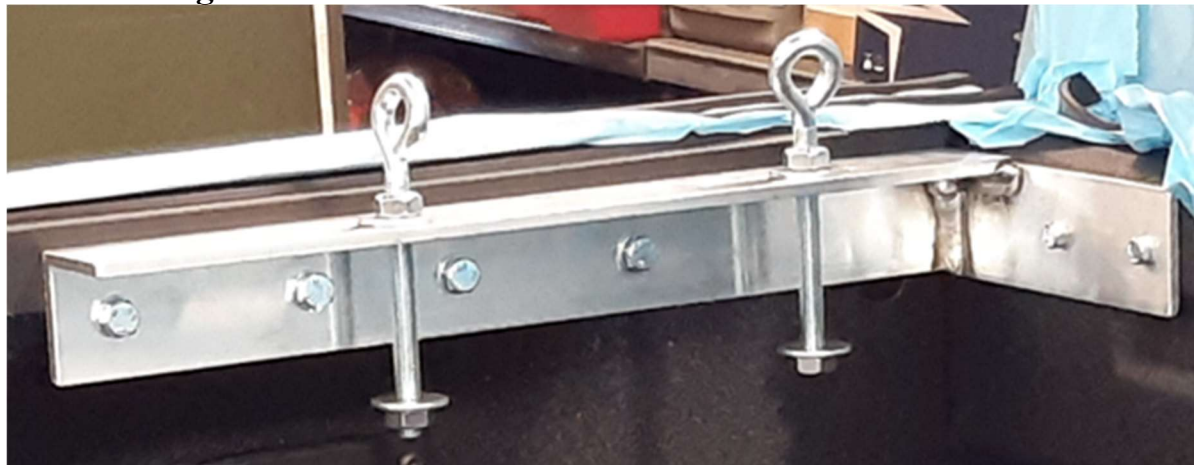

Håll upp fästet på insidan mot kanten på framstammen, fästet skall ha stöd av sidokant samt kanten på framstam. Märk ut hålet för fäste mot framstam, förborra med en 5 mm borr. Kontrollera att konsolen sitter rakt, dra åt bultarna till klämfäste löst. Skruva sedan 1st gängpressande M6 genom framstam, märk ut och skruva fast gängpressande i det andra hålet. Dra åt M8 bultarna på klämfäste. **OBS! Fäste skall sitta fast stumt mot sida och framstam.** Montera öglebultarna i konsolerna och gänga upp den övre muttern så att den sitter nära öglan.

2. Montering av lock




Locket ställs på och skjuts mot framstam hopfälld enligt bild. **OBS! Det ska vara ett mellanrum mellan lock och hytt.** Fäst ögleskruv löst med låsmutter och bricka i bultarna som sticker ut från locket på båda sidor. Dra ur låsfjädrarna och ta bort gasdämparna genom att gänga ur dom i kolvstångsändan. Fäll ned locket. Justera locket i bak mot kanterna och baklucka och kontrollera att det ligger rakt och centrerat genom att känna efter med fingerspetsarna längs sidorna och runt hörnen samt backlucka. **OBS! Kontrollera att framdelen inte ligger mot hytten då det skadar lacken på längre sikt.**



Öppna bakluckan och kryp in under locket. Skruva ut stoppskruvarna så att de ligger an mot framstammen, dra åt muttern närmast framstammen och sedan kontramuttern. Dra åt låsmutterarna som låser ögleskruv på båda sidor. Skruva fast locket skapligt hårt (inget ljus ska lysa igenom i skarvarna) med den undre muttern på öglebulten. Kontrollera igen hur locket ligger mot kanter och baklucka och justera vid behov. Dra åt muttrarna hårt så att framdelen ligger **stunt** mot flaket. Den skall sitta så stunt att när locket är öppet i normalt läge och man stänger locket, så skall inte framdelen röra sig. **OBS! gasdämparna är som starkast i öppet läge!** Lås sedan med kontramuttern ovanför konsolen.

3. Montering av midjelås.

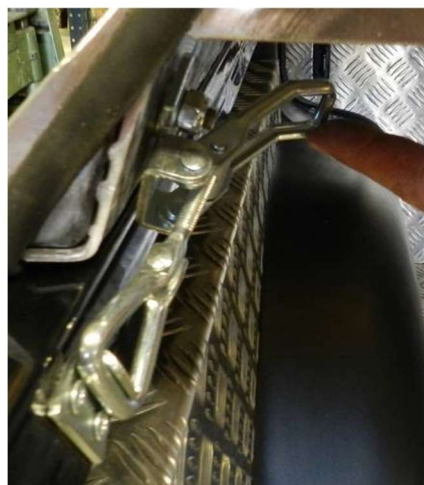

Vik upp bakdelen över mellandelen enligt bild. Tryck ned locket mot flakkanten (till exempel genom att sitta på det) när ni monterar hakarna. **OBS! Ändra inte**

ALMECO

SVETS OCH KAROSS AB

inställningen för midjelåset som håller ihop mellandel och bakdel. Öppna regeln ungefär 30°-40° (se bild) och märk ut var hakarna ska sitta. Skruva fast hakarna med självborrande skruv. Förborring kan göras om man önskar med 2,5 mm borrh.

Montera tillbaka dämparna i uppfällt läge. Fäll ut locket helt.

4. Montering av låsfäste för spanjolett.



Fäll ned bakluckan och träd på låsklossarna på spanjoletten. Vrid upp handtaget till öppnat läge och tryck ned locket. Markera sidokanten på klossarna och montera låsklossarna strax under flakkanten med staps-skruv, förborra gärna med 3mm borrh. Prova att locket går bra att stänga. Det ska spänna ganska mycket, det underlättar att använda kroppsvikten för att få

ned det ordentligt. Om det får sitta stängt någon timme så komprimeras listen så att det inte blir lika spänt. Om det är för kärvt eller för löst så justera genom att bända en eller båda spanjoletter i ändarna med lämpligt verktyg, till exempel med ett rör. **OBS! När locket är stängt så ska flakets baklucka inte gå att öppna.**

5. Montering av fångremmar

Fångremmarna fästs upptill med haken på spanjoletten.

Nedtill dras remmen runt lastögla och låses med remspänne samt dras åt så att den sitter något spänt. Prova att rycka i remmen för att säkerställa att den sitter fast ordentligt.

Fångremmarna måste användas om garantin ska gälla.



ALMECCO

SVETS OCH KAROSS AB

Gör en funktionskontroll av alla lägen.



Adress: Forkarby gård
755 93 Uppsala

www.almecco.se
info@almecco.se

Telefon: 018-33 40 55
Fax: 018-36 78 62



ALMECO

SVETS OCH KAROSS AB

Sammanfattning

- *Montera konsolerna*
- *Ställ på locket i ihopfällt läge, fäst öglebultarna som sitter i konsolerna i locket och gänga ur gasfjädrarna*
- *Fäll ned locket och justera*
- *Skruva ut stoppskruvarana mot framstammen*
- *Dra fast öglebultarna som sitter i konsolerna i locket.*
- *Kontrollera att locket fortfarande ligger bra och dra fast det så att det ligger stumt mot flaket*
- *Skruva fast hakar för midjelås*
- *Borra hål för låsklossarna och fäst dessa i flaket*
- *Smörj låsstänger och list fram*
- *Montera fångrem på båda sidor*
- *Gör en funktionskontroll av alla lägen*



ALMECO

SVETS OCH KAROSS AB

Packinstruktion Ford F150:

- För lockmontering:**
- **L-konsoler 2st vä, hö (F150)**
 - klämfästen 4 st*
 - m8x40 skruv 8 st*
 - brickor m8 8 st*
 - M6x16 gängpressande skruv 4 st*
 - **Öglebult 4 st**
 - M10 mutter 8st*
 - bricka M10x15 8st*
 - **Fångrem**
 - Rem 2st*
 - Remspänne 2st*
 - **Låsklackar 2st**
 - 25mm staps 4st*
 - **Låshakar ”små” 2st**
 - Självborrande skruv små 4 st*

Låshakar



Låsklackar



L-konsol (F150)

